

## コンテンツ仕様変更に伴う追加設定のお願い

コンテンツを正常に起動していただくために、当社コンテンツをご利用のすべてのお客様につきまして、追加設定のご対応をお願いいたします。

以下、ご利用の HMD の機種をご確認いただき対応をお願いいたします。

## Meta Quest シリーズの場合


以下の機器が対象となります。



1. パソコンの Meta Horizon(Quest) Link アプリを起動します。



2. アプリ画面の「設定」をクリックします。

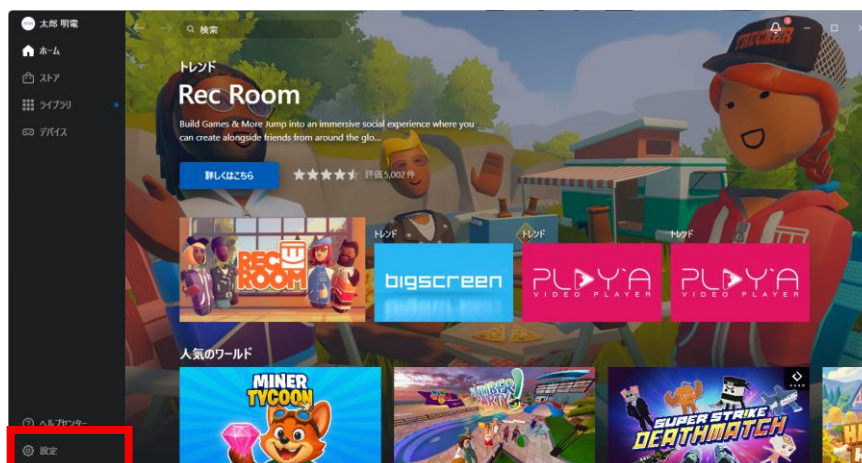

3. 設定画面の上のタブから「一般」を選択します。



4. 画面を下にスクロールして「OpenXR ランタイム」の「Meta Horizon Link をアクティブに設定」をクリックします。



5. 「Meta Horizon Link をアクティブに設定」がクリックできないようになることを確認します。




6. 設定が完了しました。ご対応ありがとうございます。



## VIVE シリーズをご利用の場合



1. パソコンと HMD を接続します。  
自動的に SteamVR アプリが起動されます。  
※起動されない場合は手動でアプリを起動してください。

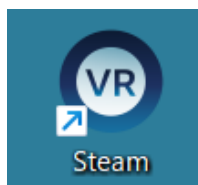


2. SteamVR のウィンドウの左上の「三」をクリックし、メニューから「設定」のタブをクリックします。

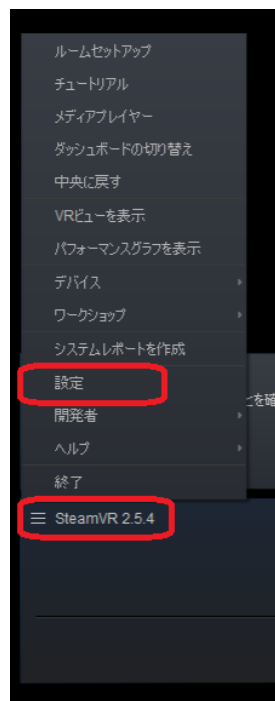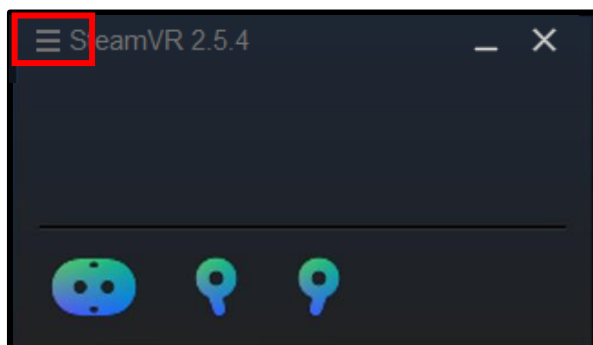

3. SteamVR 設定画面から「OpenXR」をクリックします。



4. 「STEAMVR を OPENXR ランタイムとして設定」をクリックします。

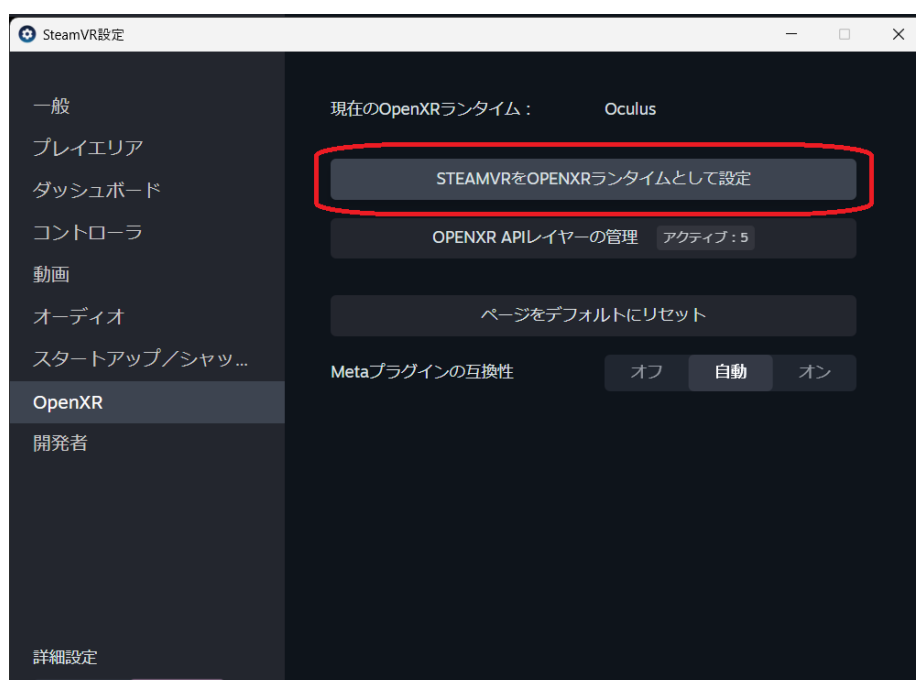

5. 「現在の OpenXR ランタイム」が「SteamVR になっていることを確認します。



6. 設定が完了しました。ご対応ありがとうございます。

以上